





Ładowarka C50

Synchronizacja kanałów



- Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać predefiniowany numer kanału **01** i następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić nowo wybrany kanał i rozpocząć synchronizację kanałów.
- W trakcie synchronizacji kanałów, na panelu sterowania pojawi się ekran , a diody LED ładowania zostaną automatycznie wyłączone.
- Sprawdź diody LED na wszystkich urządzeniach, aby potwierdzić wynik synchronizacji kanałów.



<p>Stałe niebieskie światło przez 10 sekund, a następnie wyłączone</p>	<p>Synchronizacja kanałów została wykonana pomyślnie.</p>
<p>Ciągłe miganie na czerwono</p>	<p>Nieudana synchronizacja kanałów.</p>
<p>Brak światła</p>	<ul style="list-style-type: none"> Urządzenie nie jest dobrze włożone. Wyjmij go i włóż ponownie do ładowarki. Styki ładowania potencjalnie dotknięta korozją. Wyczyść je suchą szmatką, a następnie ponownie włóż jednostki do ładowarki.



Interfejs

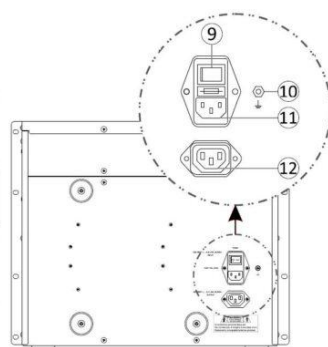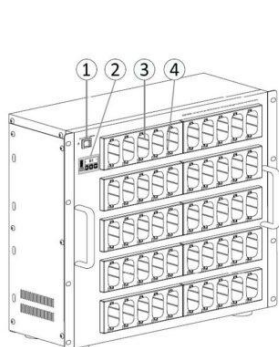

- ① Przełącznik zasilania LED
 - ② Panel sterowania
 - ③ Gniazdo ładowania
 - ④ Dioda LED ładowania
- Świeci na **czerwono**: ładowanie
 Świeci na **zielono**: W pełni naładowana
 Miga na **czerwono**: Błąd ładowania
 Brak diody: Brak jednostek
- ⑨ Uziemienie
 - ⑩ Wejście AC
 - Wyjście AC
 - ⑪ Maksymalnie 4 ładowarki umożliwiając szeregowe łączenie zasilania



Upewnij się, że akumulatory Ni-MH AA są włożone do wszystkich jednostek podczas programowania.

Tryb oszczędzania energii

- Ten tryb zostanie aktywowany, gdy przez 10 minut w ładowarce nie będzie żadnych urządzeń.
 - Panel sterowania: WYŁ.
 - Włącznik LED: Dioda LED miga
- Naciśnij dowolny przycisk, aby wyjść z tego trybu.

Rozwiązywanie problemów

Czerwona dioda LED ładowania na ładowarce miga.

- Upewnij się, że w urządzeniach zainstalowano prawidłowe akumulatory.
- Upewnij się, że akumulatory działają prawidłowo.

Diody LED ładowania na ładowarce nie świecą się.

- Upewnij się, że urządzenia są prawidłowo włożone do gniazd ładowania.
- Upewnij się, że styki ładowania w obu urządzeniach i ładowarce są czyste i bez korozji.

Ujednolicenie kanałów nie powiodło się (czerwone diody LED na urządzeniach migają).

- Upewnij się, że urządzenia i ładowarka mają te same dane kanału.



- Trzymaj ładowarkę z dala od źródeł ciepła i zapewnij jej dobrą wentylację.
- Regularnie czyść styki ładowania suchą ściereczką, aby zapobiec problemom z ładowaniem.
- Nie wolno używać baterii jednorazowych.
- Do pracy używaj wyłącznie dołączonego zasilacza.
- Nie przesuwaj ani nie ściskaj ładowarki w nieodpowiedni sposób.