


Benutzerhandbuch WT-300D

0. Vor der Führung

- Vor der Führung legen Sie kompatible AA-Batterien in das Gerät.
- Erscheint die Anzeige über niedrige Batterie-Restleistung, sind diese sofort zu ersetzen.

1. Benutzeroberfläche

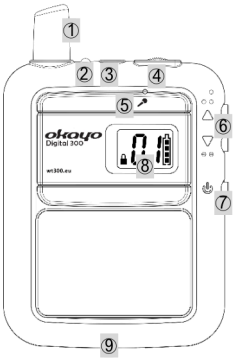



1. Antenne
2. Signalstärke
3. Buchse f. Mikrophon (TX)/ Kopfhörer (RX)
4. Lautstärke
5. Einbau-Mikrofon
6. Pfeile nach oben/ unten (▲▼)
7. Hauptschalter (⏻).
8. Anzeige
9. Ladekontakte

2. Signalstärke-Anzeige


Zustand	Sender	Empfänger
Grün	Volllleistung	
Rot	Niedrige Batterieleistung (< 10%)	
Ruhiges Licht	Gerät ein	Gerät gehört zur Gruppe
Langsames Blinken	Mikrophon gedämpft	-
Schnelles Blinken	Gruppieren läuft	-

3. Batterieanzeige

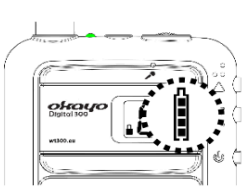

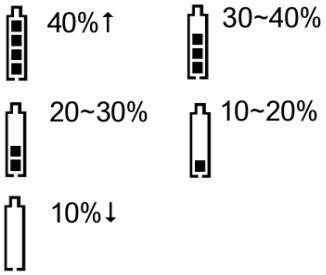


4. Hochfahren

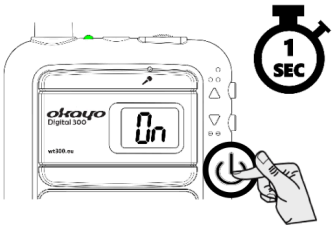

Drücken Sie ⏻, um jedes Gerät hochzufahren.


5. Betriebsband-Änderung bei Not

Das Gerät WT - 300D arbeitet primär mit dem Frequenzband 863 ~ 865 MHz. Um mit einem anderen Band (B), 823 ~ 832 MHz, zu arbeiten, gehen Sie wie folgt vor.

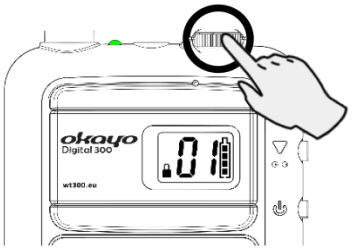

1. Drücken und halten Sie ▲ um Gerät hochzufahren (⏻).
2. Auf dem Bildschirm erscheint die Meldung . Diese Meldung ist zu ignorieren, gehen Sie mit ⏻ zur nächsten Einstellung über.
3. Auf dem Bildschirm erscheint die Meldung .  Mit Hilfe der Pfeiltasten ▲▼ wählen Sie , danach bestätigen Sie/ verlassen Sie die Einstellung mit ⏻.


6. Lautstärkeeinstellung – Kopfhörer/ Mikrophon

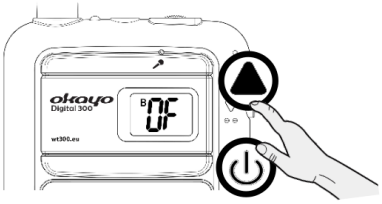

Mit Hilfe des Drehknopfs kann die Lautstärke angepasst werden.

Hinweis:
Sender: Das Mikrophon ist gedämpft (Signalanzeige blinkt langsam) wenn die Lautstärke auf das niedrigste Niveau eingestellt ist.
Empfänger: Lauschen von sehr lauten Tönen über eine längere Zeit trägt zur Beschädigung des Gehörs bei.


7. Lautstärkeeinstellung für Benutzer von Hörgeräten

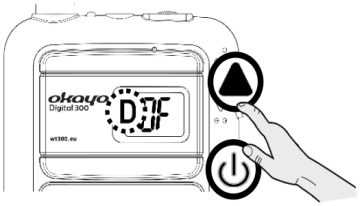

Hörgerätebenutzer sollen die Lautstärke derart anpassen, damit Übereinstimmung mit dem Hörgerät gesichert wird.

(RX)


8. Niedrige Batterieleistung

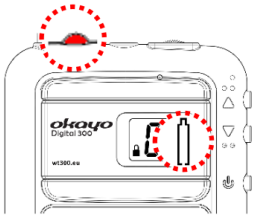

Die Batterien sind sofort auszutauschen, wenn eine niedrige Batterieleistung angegeben wird.

9. Gruppieren


Mitglieder der Gruppe aktivieren einfach die Empfänger (RX), und beginnen die Führung, wenn der Führer (TX) den Gruppiervorgang abschließt.

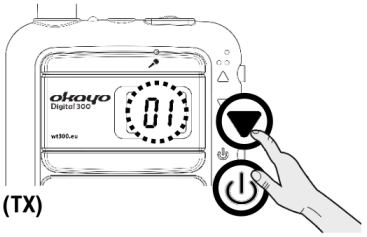

1. Drücken und halten Sie die Pfeiltaste ▼ um den Sender hochzufahren (TX, ⏻).
2. Mit Hilfe der Pfeiltasten ▲▼ wählen Sie den Kanal, bestätigen Sie durch ⏻.
3. Fahren Sie den Empfänger hoch (RX) (⏻), damit das Gruppiersignal vom Sender empfangen werden kann – die Anzeige des Empfangs wird schnell blinken.
4. Wenn der Empfänger die gleiche Kanalnummer wie der Sender zeigt, und wenn die Diode ständig leuchtet, ist das Gruppieren abgeschlossen.
5. Durch Drücken von ⏻ auf dem Sender verlassen Sie die Option; fangen Sie die Führung an.


10. Wahl eines anderen Kanals für die Gruppe

Wir empfählen bei Interferenz, einen anderen Kanal zu wählen.

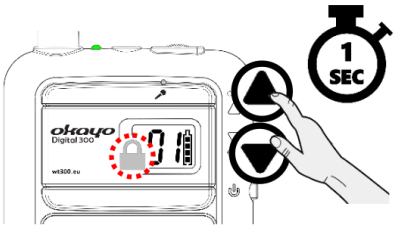

1. Drücken und halten Sie beide Pfeiltasten gemeinsam (▲▼) um das Gerät zu entsperren (das Symbol 🔒 erlischt).
2. Mit Hilfe der Pfeiltasten (▲▼) wählen Sie eine andere Kanalnummer.
3. Die neue Kanalnummer ist automatisch bestätigt, wenn über fünf Sekunden keine weitere Aktivität unternommen wird.

11. Ausschalten

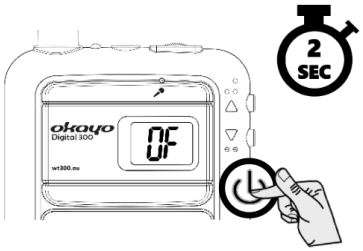

Drücken Sie ⏻, um jedes Gerät auszuschalten.

12. Service und Vertrieb

MEXPO
ul. Kazimierza Pułaskiego 8
81-368 Gdynia

+48 58 550 10 25
www.systemtourguide.com
biuro@systemtourguide.com