


■ Abbildung

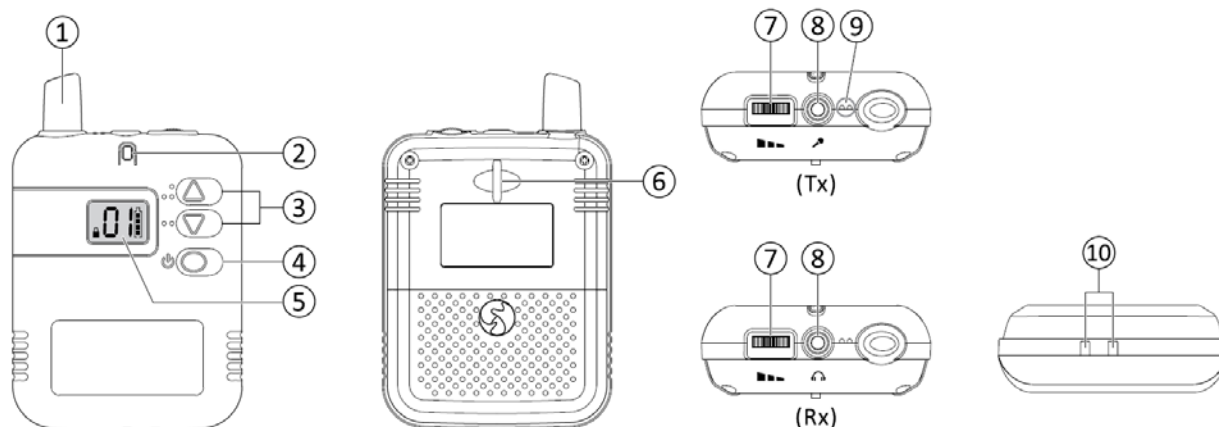

① Antenne

② LED-Stromversorgungsanzeige (Tx)

- Grün: ausreichende Energieversorgung
- Rot: unzureichende Energieversorgung

Stromversorgungs- / LED-Empfangsanzeige (Rx)

- Grün: ausreichende Energieversorgung und Empfang des Tx-Signals
- Rot: unzureichende Energieversorgung und kein Tx-Signal
- Keine LED-Diode: KEIN Tx-Signal

③ Auf-/Ab-Taste

④ Einschalt- / Einstelltaste

⑤ Beleuchteter Bildschirm

⑥ Lanyardöffnung


⑦ Lautstärkeregelung für das Mikrofon (Tx) /
Lautstärkeregelung für die Kopfhörer (Rx)

⑧ Mikrofonanschluss 3,5 mm (Tx) /
Kopfhöreranschluss 3,5 mm (Rx)

⑨ Eingebautes Mikrofon (nur Tx)

⑩ Ladeanschluss

■ Anzeige

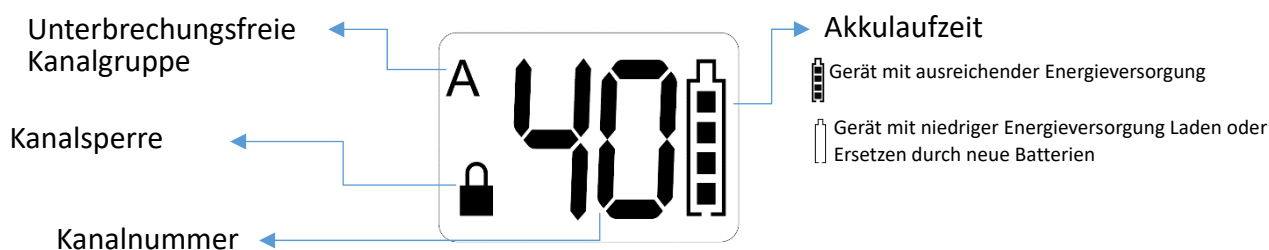

■ Allgemeine Bedienungsanleitung

◆ Einschalten

Drücken Sie den Netzschalter eine Sekunde lang, um das Gerät einzuschalten.

◆ Entsperren und Einstellen des Kanals

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, halten Sie die Tasten ▲ und ▼ gedrückt, bis das Symbol  erlischt.

Drücken Sie kurz die Tasten ▲ und ▼, um einen anderen bevorzugten Kanal auszuwählen. Der Kanal wird automatisch gesperrt, wenn er eine Sekunde lang inaktiv ist.

◆ Einstellen der Mikrofon- / Headsetlautstärke

Stellen Sie den Lautstärkereglern an der Geräteoberseite ein, um die Mikrofon- / Headsetlautstärke einzustellen.



Hinweis: Längeres Hören mit hoher Lautstärke kann Ihr Gehör schädigen.

◆ Ausschalten

Drücken Sie die Einschalttaste zwei Sekunden lang, um das Gerät auszuschalten.

◆ Aktivieren des Reichweitenalarms (nur Rx) (optional)

Die Empfänger aktivieren den Reichweitenalarm, wenn sie eine Minute lang kein Signal von einem kompatiblen Sender empfangen. *Hinweis: Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn sie durch Anpassen der Einstellungen aktiviert wird (siehe Details im Abschnitt „Erweiterter Bedienung“).*

■ Erweiterte Bedienung

◆ Begrenzte unterbrechungsfreie Kanäle

Zur Auswahl stehen nur Kanäle mit einem großen Unterschied im Frequenzband.

Dadurch können mehrere WT-300T-G2-Sender auf verschiedenen Kanälen in unmittelbarer Nähe zueinander ohne Übertragungsstörungen arbeiten.

1. Halten Sie die Taste  gedrückt, um das Gerät einzuschalten und eine Einstellung vorzunehmen.
2. Der Standardbildschirm wird angezeigt . Drücken Sie die Tasten  oder , um durch die Optionen zu navigieren.
3. Nachdem Sie die Optionen festgelegt haben, drücken Sie die Taste  zur Bestätigung.
4. Das Gerät verlässt automatisch das Einstellungs Menü und wird eingeschaltet.

	Alle Kanäle stehen zur Auswahl.
	Es können nur unterbrechungsfreie Kanäle ausgewählt werden.
Hinweis Die auf dem Bildschirm angezeigten Kanalnummern variieren je nach Frequenz.	

◆ Anpassen der Einstellungen

● Sender (Tx)

1. Halten Sie die Taste  gedrückt, um das Gerät einzuschalten und eine Einstellung vorzunehmen.
2. Der Standardbildschirm wird angezeigt . Drücken Sie  oder , um durch die Optionen zu navigieren.
3. Nachdem Sie die Optionen ausgewählt haben, drücken Sie die Taste  zur Bestätigung.
4. Das Gerät verlässt automatisch das Einstellungs Menü und wird eingeschaltet.

Kanalsperre 	Der auf dem Sender angezeigte Kanal wird beim Einschalten des Geräts automatisch gesperrt. - EINGESCHALTET (Standardeinstellung) - AUSGESCHALTET
--	---

● Empfänger (Rx)

1. Halten Sie die Taste ▲ gedrückt, um das Gerät einzuschalten und eine Einstellung vorzunehmen.
2. Der Standardbildschirm wird angezeigt . Drücken Sie ▲ oder ▼, um durch die Optionen zu navigieren.
3. Nachdem Sie die Optionen ausgewählt haben, drücken Sie die Taste ● zur Bestätigung und geben Sie die nächste Einstellung ein.
4. Das Gerät verlässt automatisch das Einstellungsmenü und wird eingeschaltet.

Akkuschonung 	Der Empfänger schaltet sich nach einer Zeit der Inaktivität nach Ablauf der unten angegebenen Zeit automatisch aus. - 0 (Minuten) - 10 (Minuten) - 20 (Minuten) (Standardeinstellung) - 30 (Minuten)
Reichweitenalarm 	Der Empfänger löst automatisch einen Alarm aus, wenn er sich für eine Minute außerhalb der Reichweite eines kompatiblen Senders befindet. - EINGESCHALTET - AUSGESCHALTET (Standardeinstellung)
Kanalsperre 	Der auf dem Empfänger angezeigte Kanal wird beim Einschalten des Geräts automatisch gesperrt. - EINGESCHALTET (Standardeinstellung) - AUSGESCHALTET

◆ Zurücksetzen auf die Standardeinstellungen

Drücken Sie gleichzeitig die Tasten ▼, ▲ und die Einschalttaste, um das Gerät einzuschalten - die Einstellungen werden automatisch auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Alle Standardeinstellungen werden unten angezeigt.

● Sender (Tx)

- ✧ Kanalnummer: 01
- ✧ Kanäle: Alle Kanäle sind offen
- ✧ Kanalsperre: EINGESCHALTET

● Empfänger (Rx)

- ✧ Kanalnummer: 01
- ✧ Kanäle: Alle Kanäle sind offen
- ✧ Akkuschonung: 20 (Minuten)
- ✧ Reichweitenalarm: AUSGESCHALTET
- ✧ Kanalsperre: EINGESCHALTET

■ Vertrieb und Service



Mexpo
ul. Kazimierza Pułaskiego 8
81-368 Gdynia

+48 58 550 10 25

+48 22 39 81 699

www.systemtourguide.com

office@systemtourguide.com