


Manual de usuario WT-300D

0. Antes de la visita guiada/ excursión

- Inserte pilas AA compatibles en el dispositivo antes de las visitas guiadas.
- Si aparece el símbolo de batería baja, sustituye las baterías inmediatamente.

1. Interfaz de usuario

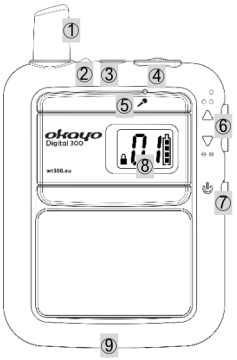


1. Antena
2. Indicador de nivel de señal
3. Toma de micrófono (TX)/ auriculares (RX)
4. Nivel de volumen
5. Micrófono incorporado
6. Flechas arriba/abajo (▲▼)
7. Interruptor (⏻).
8. Pantalla
9. Contactos de carga


2. Indicador de nivel de señal

Estado	Transmisor	Receptor
Verde	Plena potencia	
Rojo	Nivel de batería bajo (< 10%)	
Luz constante	El dispositivo está activado	El dispositivo pertenece a un grupo.
Parpadeo lento	Micrófono silenciado	-
Parpadeo rápido	Agrupación en curso	-

3. Indicador de nivel de batería

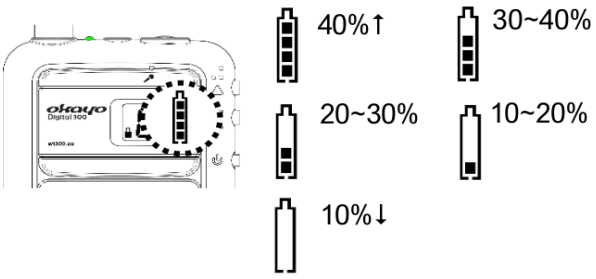


4. Activación

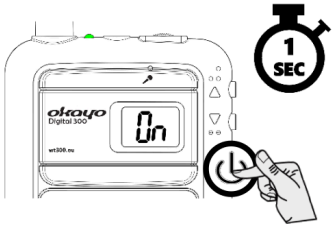

Presione ⏻ para iniciar cualquier dispositivo.


5. Cambio de banda de funcionamiento si es necesario

El modelo WT - 300D opera en la banda de 863 ~ 865 MHz de forma predeterminada. Para operar en una banda diferente (B), 823 ~ 832 MHz, siga las siguientes instrucciones.

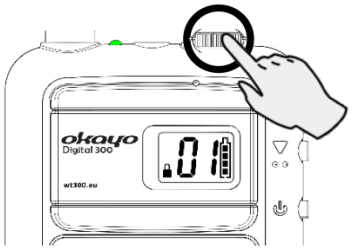

1. Presione y mantenga presionado ▲ para iniciar el dispositivo (⏻).
2. En la pantalla aparecerá  . Ignore este mensaje, vaya a la siguiente configuración presionando ⏻ .
3. En la pantalla aparecerá  Utilice las flechas ▲▼ para seleccionar  , y luego confirme/salga presionando ⏻ .


6. Ajuste de volumen de auriculares/micrófono

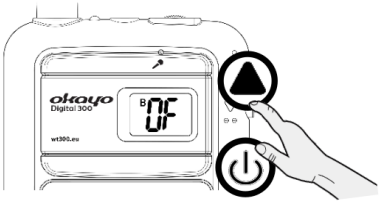

Utilice el botón giratorio para ajustar el volumen.

Nota:
Transmisor: El micrófono está silenciado (el indicador de señal parpadea lentamente) cuando el volumen está ajustado al nivel más bajo.
Receptor: Escuchar sonido a un volumen alto durante largos períodos de tiempo puede dañar su audición.


7. Control de volumen para usuarios de audífonos

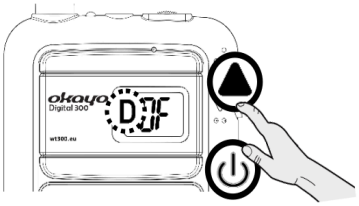

Los usuarios de audífonos deben ajustar el volumen de los auriculares para que sea compatible con su audífono.

(RX)


8. Nivel de batería bajo

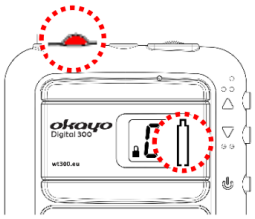

Cambie las pilas inmediatamente si aparece un mensaje de batería baja.

9. Agrupación


Los miembros del grupo simplemente encienden sus receptores (RX) y pueden empezar la visita cuando el guía (TX) termine la agrupación.

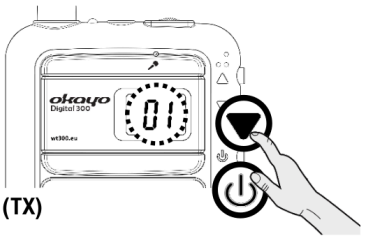

1. Presione y mantenga presionada la flecha ▼ para iniciar el transmisor (TX, ⏻).
2. Utilice las flechas ▲▼ para seleccionar el canal y confirme presionando ⏻.
3. Active el receptor (RX) (⏻) para recibir la señal de agrupación del transmisor: el indicador de recepción de la señal empezará a parpadear rápidamente.
4. Cuando el receptor muestre el mismo número de canal que el transmisor, y si el LED se ilumina fijo, la agrupación está completa.
5. Salga presionando ⏻ en el transmisor e inicie el recorrido.


10. Seleccione otro canal para el grupo

Recomendamos seleccionar un canal diferente en caso de interferencias.

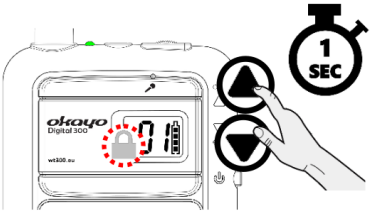

1. Presione y mantenga presionadas ambas flechas (▲▼) a la vez para desbloquear el dispositivo (el símbolo 🔒 desaparecerá).
2. Utilice las flechas (▲▼) para seleccionar otro canal.
3. El nuevo canal se confirmará automáticamente si no se realiza ninguna acción durante cinco segundos.

11. Apagado

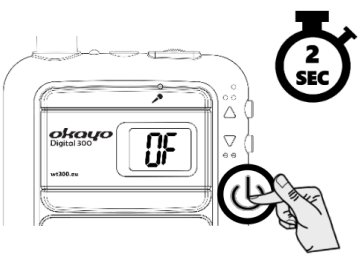

Presione ⏻ para apagar cualquier dispositivo.

12. Servicio y distribución

MEXPO
ul. Kazimierza Pułaskiego 8
81-368 Gdynia

+48 58 550 10 25
www.systemtourguide.com
biuro@systemtourguide.com