


Esquema de dispositivo

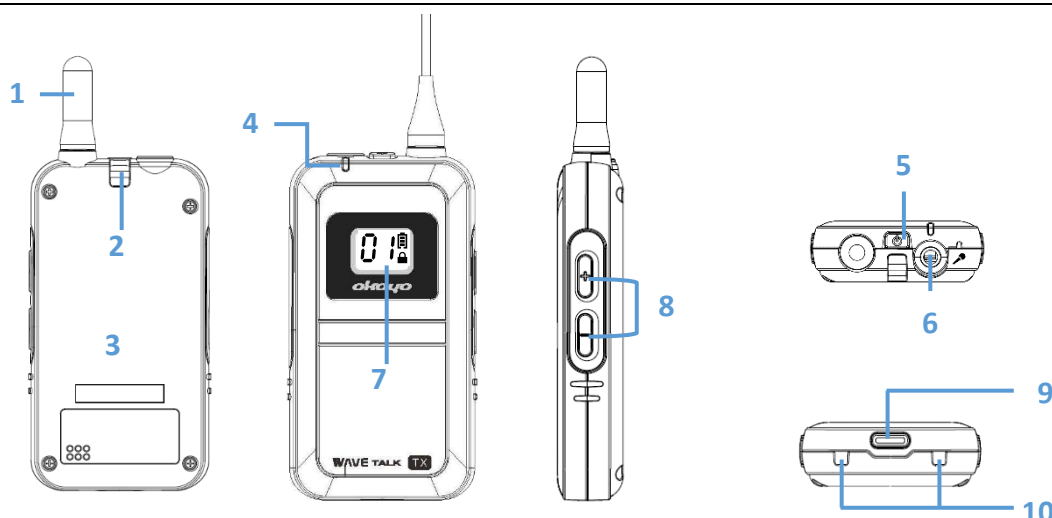

- ① antena
- ② clip para correa de cuello
- ③ batería recargable incorporada
- ④ LED de señal/alimentación
- ⑤ botón de encendido/silencio
- ⑥ toma de micrófono jack 3,5 mm TS (Tx) / toma de auriculares jack 3,5 mm TRS (Rx)
- ⑦ pantalla LCD 0.66"
- ⑧ botón Arriba (+) / Abajo (-)
- ⑨ toma USB-C para cargar (alternativa)
- ⑩ contactos de carga

Instrucciones de uso generales

Emparejamiento de dispositivos

- Presione y mantenga presionados los botones "–" y de encendido en el transmisor al mismo tiempo para encenderlo.
- Use los botones "+" y "-" para seleccionar el canal y confirme la selección presionando el botón de encendido.
- Luego encienda los receptores uno por uno para recibir la señal de emparejamiento del transmisor. Presione y mantenga presionado el botón de encendido en el receptor durante 1 segundo.
- Después de emparejar todos los receptores, termine el proceso presionando el botón de encendido en el transmisor.

Inicio de dispositivos sin emparejamiento

- Para encender el dispositivo, presione y mantenga presionado durante 1 segundo el botón de encendido.

Cambio de canal manual

- Presione y mantenga presionados los botones "+" y "–" simultáneamente y espere hasta que el símbolo[] desaparezca de la pantalla.
- Luego, use los botones "+" y "-" para seleccionar el canal y confirme la selección presionando el

botón de encendido.

Silenciar el micrófono en el transmisor

- Presione brevemente el botón de encendido. El LED del transmisor parpadeará.

Ajuste del volumen del micrófono en el transmisor

- Presione y mantenga presionado el botón "+" durante 2 segundos. Luego cambie el volumen (U1 ~ U5) con los botones "+" o "-" y confirme la selección presionando el botón de encendido.

Ajuste del volumen del auricular en el receptor

- Presione brevemente el botón "+" o "-" para cambiar el volumen del auricular.

Advertencia: Escuchar a volumen alto durante largos periodos de tiempo puede dañar su audición.

Apagar los dispositivos

- Presione y mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos.

Ahorro de energía en los receptores

- Los receptores se apagaran automáticamente después de 20 minutos si no reciben señal del transmisor.

Características avanzadas

Las funciones enumeradas a continuación solo están disponibles cuando están habilitadas en las opciones del dispositivo. *Consulte la sección a continuación: Configuración del dispositivo.*

Cambio de canal remoto en receptores

- Presione y mantenga presionados los botones "+" y "-" en el transmisor.
- El transmisor comienza a escanear la frecuencia en busca de un canal sin interferencias, lo que se puede ver en las pantallas del transmisor y del receptor.
- Después de un momento, el canal cambia al nuevo en todos los dispositivos.

Apagado remoto de receptores

- Apagar el transmisor apagará inmediatamente todos los receptores en el mismo canal.

Auricular en modo Hearing Aid Compatible

- Para los usuarios de HAC, la opción de toma de auriculares se puede configurar como preferida.

Configuración de dispositivo

Para ingresar al panel de configuración del dispositivo, mantenga presionados los botones "+" y el botón de encendido al mismo tiempo. Luego use los botones "+" y "-" para seleccionar una configuración específica y confirme la selección con el botón de encendido. Después de seleccionar la configuración, el dispositivo se encenderá automáticamente.

Transmisor

- Intensidad de salida de la señal (Po): Hi / Lo




La intensidad de la señal se puede configurar en "Hi" para aumentarla.

- Cambio de canal remoto en los receptores (Sc): On / OE



La configuración "On" busca automáticamente un canal sin interferencias y cambia de forma remota el canal en todos los dispositivos del grupo.

- Apagado remoto de receptores (SF): On / OE



La configuración "On" apaga inmediatamente los receptores cuando se apaga el transmisor.


Receptor

- Apagado automático (AF): On / OF



La configuración "On" apaga automáticamente el receptor después de 20 minutos si no recibe señal del transmisor.

- Toma de auriculares (Eo): Hi / Lo



La configuración "Hi" activa el modo Hearing Aid Compatible en la toma de auriculares.

Restaurar la configuración predeterminada

- Presione y mantenga presionados los botones "+", "-", y de encendido simultáneamente para iniciar el dispositivo.
- La pantalla mostrará el símbolo del software C con un número y, después de un momento, la información estándar (número de canal, estado de la batería) aparecerá en la pantalla.

Indicador LED

Estado de LED	Significado
azul	nivel de batería suficiente
rojo	nivel de batería bajo
parpadea lentamente	micrófono silenciado
parpadea rápidamente	emparejamiento de dispositivos
no se enciende	no hay señal

Carga de dispositivos

Toma USB-C

- Es posible cargar el dispositivo a través del puerto USB-C.

Nota: Puede usar el dispositivo mientras se carga a través del puerto USB-C.

Contactos de carga

- Cuando el dispositivo se coloca en un cargador colectivo dedicado (C12, C24), la batería recargable integrada se carga a través de los contactos de carga.

Distribución y servicio



Mexpo

ul. Kazimierza Pułaskiego 8
81-368 Gdynia

+48 58 550 10 25

+48 22 39 81 699

www.systemtourguide.com
biuro@systemtourguide.com