




AXIWI AT-350

Mode d'emploi



Diagramme de l'appareil

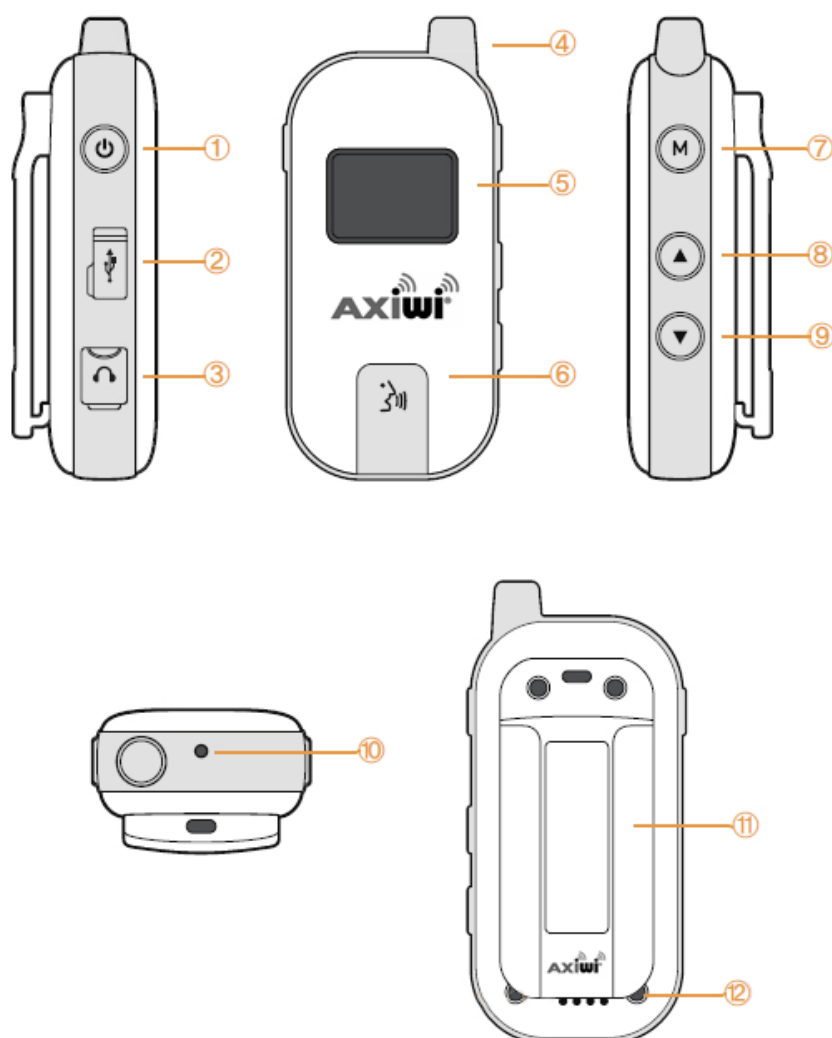


1. Bouton d'alimentation	Permet d'allumer et d'éteindre l'appareil
2. Port micro USB	Permet de charger la batterie via un câble USB
3. Prise 3,5 mm	Pour connecter un headset
4. Antenne	Antenne pour transmission/réception de transmissions
5. Écran LCD	Fournit des informations importantes à l'utilisateur
6. Bouton TALK	Active et désactive la transmission (microphone)
7. Bouton MENU	Débloque le changement de canal

8. Bouton HAUT	Il est utilisé pour augmenter le son de la réception, de la transmission et pour changer de canal
9. Bouton DÓŁ	Il est utilisé pour diminuer le son de réception, de la transmission et pour changer de canal
10. Diode LED	Indique l'état de charge de la batterie. LED rouge – en cours de chargement, LED verte – batterie complètement chargée.
11. Clip pour ceinture	Utilisé pour transporter l'appareil
12. Plaques de batterie	Ils sont utilisés pour charger l'appareil dans un chargeur collectif dédié.

Avant de configurer le système AT-350, il est recommandé de connecter un headset aux prises jack 3,5 mm des appareils.

Schéma d'affichage

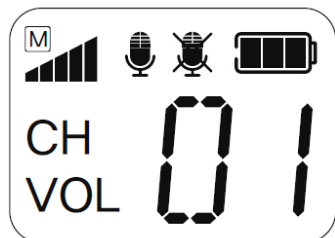

Informations sur le mode MASTER

Niveau de réception :



Informations sur la réception du signal sur les appareils



Indique que la transmission est activée (microphone)



Indique que la transmission est désactivée (microphone)



Informe sur l'état de la batterie

CH

Indique le numéro de canal

VOL

Niveau sonore de réception de transmission : 00-06

Allumer AT-350


Activation du mode MASTER



1. Appuyez et maintenez enfoncés simultanément le bouton d'alimentation et le bouton ▲ pendant environ 2 à 3 secondes.
2. L'écran LCD s'allume et le message vocal MASTER ON apparaît sue l'écouteur.

Activation du mode SUBMAST +

1. Appuyez et maintenez enfoncés simultanément le bouton d'alimentation et le bouton ▼ pendant environ 2 à 3 secondes.
2. L'écran LCD s'allume et le message vocal TALK ON apparaît sue l'écouteur.

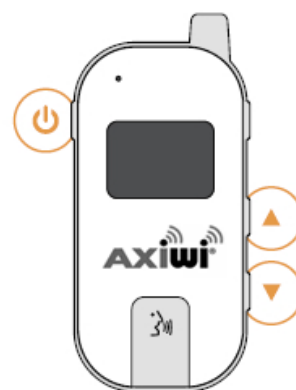


Activation du mode FOLLOWER

1. Appuyez et maintenez enfoncés le bouton d'alimentation pendant environ 2 à 3 secondes.
2. L'écran LCD s'allume et le message vocal SLAVE ON apparaît sue l'écouteur.


Éteindre l'appareil

1. Appuyez et maintenez enfoncés le bouton d'alimentation pendant environ 2 à 3 secondes.
2. L'écran LCD s'éteint et le message vocal POWER OFF apparaît sue l'écouteur.


Modes de l'appareil

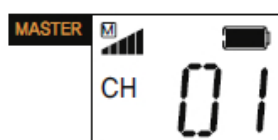


Activé en tant que master

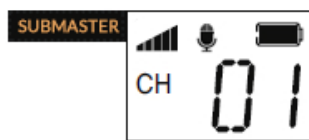

Activé en tant que submaster

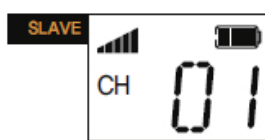

Connecté au master

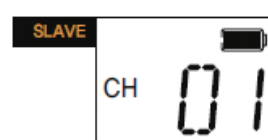

Activé en tant que follower

MODE MASTER

MASTER est un dispositif qui permet la communication et la gestion de l'ensemble du groupe. Chaque canal de communication du système AXIWI AT-350 doit avoir un appareil fonctionnant en mode MASTER. S'il n'y a pas de dispositif dans ce mode sur le canal ou s'il s'éteint, le groupe entier perd la possibilité de communiquer les uns avec les autres.

L'utilisateur d'un tel dispositif, après avoir activé le mode MASTER et connecté le microphone à la prise, peut immédiatement communiquer avec le groupe. Aucun utilisateur des appareils SUBMASTER et FOLLOWER ne peut couper le son ou expulser le « MASTER » du groupe.

MODE SUBMASTER

SUBMASTER est un dispositif qui, comme MASTER, peut communiquer immédiatement avec l'ensemble du groupe après le démarrage, mais il ne dispose pas de la fonction MASTER. Un maximum de 5 appareils en mode SUBMASTER peuvent

fonctionner sur un canal, mais la possibilité de transmettre (parler dans le microphone) pour les appareils en mode FOLLOWER est alors bloquée. La désactivation de l'appareil en mode SUBMASTER ne causera aucune interférence de la communication de l'ensemble du groupe.

L'utilisateur d'un tel dispositif, après avoir activé le mode SUBMASTER et connecté le microphone à la prise, peut immédiatement communiquer avec le groupe. L'utilisateur MASTER et les utilisateurs FOLLOWER ne peuvent pas couper le son ou expulser le dispositif SUBMASTER du groupe.

MODE FOLLOWER


Un dispositif FOLLOWER est un appareil qui peut communiquer avec l'ensemble du groupe ou n'être uniquement le destinataire des transmissions audio. AT-350 en mode FOLLOWER ne peut que rejoindre ou quitter la communication avec le groupe. 5 utilisateurs + 1 MASTER peuvent communiquer entre eux en même temps (si aucun appareil en mode SUBMASTER ne travaille dans le groupe), soit 6 appareils travaillant en full duplex. Si le 7ème utilisateur rejoint la conversation, il supprime automatiquement du mode de communication l'utilisateur de l'AT-350 en mode FOLLOWER qui est resté le plus longtemps en mode de communication (microphone allumé).



Niveau sonore

1. Appuyez sur le bouton ▲ (HAUT)/ ▼, symbole [VOL].
2. Modifiez le niveau sonore en appuyant sur les boutons ▲ (HAUT) / ▼ (BAS)
3. Si vous n'appuyez pas sur les boutons, l'écran revient à son état par défaut après 1,5 secondes.

**Le niveau de réception sonore peut être réglé de 00 à 06.*

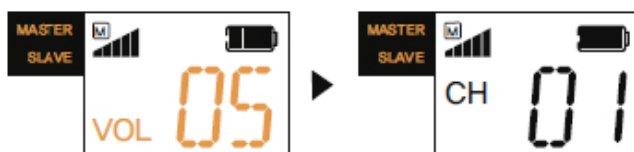


Changement de canal



1. Appuyez sur le bouton MENU, le symbole [CH] commence à clignoter.
2. Changez de canal à l'aide des boutons ▲ (HAUT)/▼ (BAS).
3. Appuyez à nouveau sur le bouton MENU pour confirmer la sélection de canal.

* *Fonction de mémoire de canal: Lorsque vous redémarrez, le dispositif se souvient du numéro de canal précédent.*

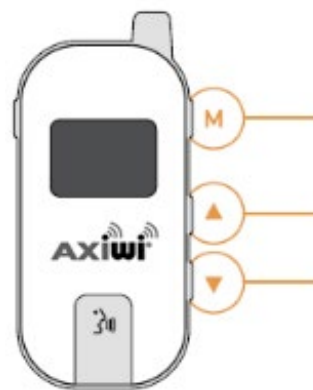

Activer/désactiver la transmission (s'applique au FOLLOWER)



Activer la transmission (microphone)

1. Appuyez sur le bouton TALK.
2. Le symbole du microphone activé apparaît à l'écran et le message vocal TALK ON apparaît sur l'écouteur.

Désactiver la transmission (microphone)

1. Appuyez sur le bouton TALK.
2. Le symbole du microphone disparaît de l'écran et le message vocal TALK OFF apparaît sur l'écouteur.



Gestion du groupe de FOLLOWERS

Cette option valide le verrouillage de l'émission du microphone sur tous les appareils en mode FOLLOWER de canal. Cela ne s'applique pas aux appareils en mode SUBMASTER.

1. Sur l'appareil MASTER, appuyez sur le bouton ▼ (BAS) et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 à 5 secondes.
2. Le symbole du microphone verrouillé apparaît sur l'écran du dispositif FOLLOWER et le message vocal 'toot-toot' apparaît sur l'écouteur.
3. À ce stade, l'utilisateur en mode FOLLOWER ne peut pas communiquer dans le groupe.



Déverrouillage de la transmission pour LE FOLLOWER

1. Sur l'appareil MASTER, appuyez sur le bouton ▼ (BAS) et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 à 5 secondes.
2. Le symbole du microphone verrouillé disparaît de l'écran du dispositif FOLLOWER et le message vocal 'toot-toot' apparaît sur l'écouteur.



État de charge de la batterie



L'appareil peut être chargé à l'aide d'un câble micro USB.

Pendant la charge, la LED rouge (●) située sur le dessus de l'appareil s'allume.

Lorsque la charge est terminée, la LED verte (●) s'allume.)

Le niveau de batterie restant est affiché sur l'icône de la batterie.

Lorsque le niveau de la batterie est faible, l'écouteur émet un signal sonore « BATTERY LOW » (10 fois pendant 5 minutes) et l'icône de la batterie clignote.



Spécifications techniques

Bande de fréquences	863,15 MHz ~ 865 MHz
Modulation	GFSK
Nombre de canal	8
Communication simultanée en duplex intégral	Jusqu'à 6 utilisateurs (1 MASTER + 5 SUBMASTER / FOLLOWER)
ModeS de communication	MASTER, SUBMASTER, FOLLOWER
Fréquence par canal	863.15, 863.40, 863.65, 863.90, 864.15, 864.40, 864.65, 864.90
Réponse en fréquence	En dessous de 300 kHz
Puissance de sortie de transmission	10mW
Portée de transmission	+/- 300 mètres en ligne de mire
Capacité de la batterie	Li-Pol 3,7 V 1300 mAh
Durée de fonctionnement	Max. 10 heures
Temps de charge de la batterie	~ 4 heures
Dimensions	38 x 78 x 19 [mm]
Poids	70 g
Port de chargement	Prise micro USB
Entrée écouteurs-micro jack	jack 3,5 [mm]
Classe d'étanchéité	IP54

Distribution et service après-vente



Mexpo sp. z o.o.
ul. Kazimierza
Pułaskiego 8
81-368 Gdynia

+48 58 550 10 25
+48 22 39 81 699

office@systemtourguide.com
www.systemetourguide.eu