



Mode d'emploi Okayo C200


1. Interface

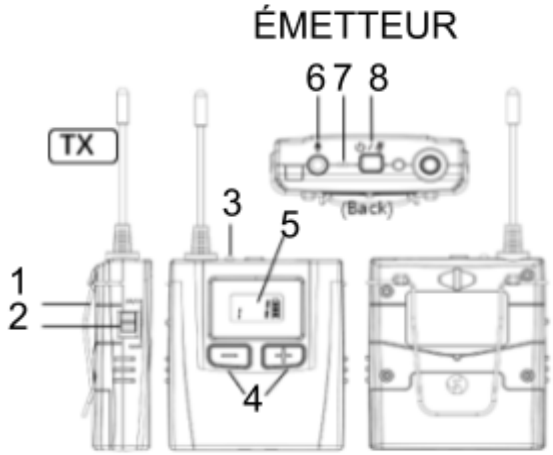

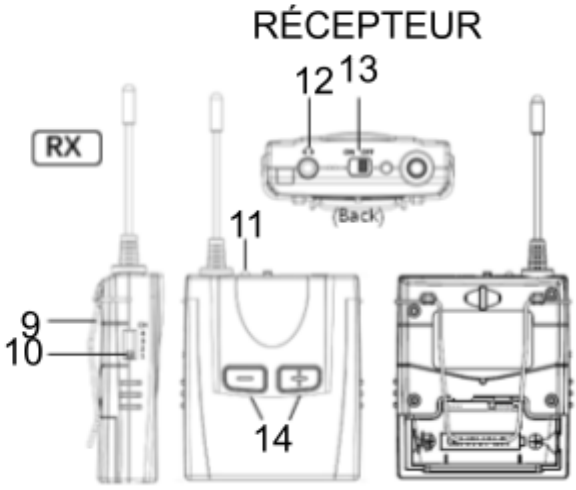


1) Clip de ceinture
2) Bouton coulissant: gain du microphone (GAIN)/sélection du canal de groupe (CH/G)
3) Indicateur de signal
4) Boutons +/-
5) Écran
6) Entrée microphone 3,5 mm
7) Microphone incorporé
8) Bouton ⏻/ sourdine
9) Clip de ceinture
10) Interrupteur de canal
11) Indicateur de signal
12) Entrée écouteurs jack 3,5 mm
13) Bouton coulissant pour allumer/éteindre l'appareil
14) Boutons +/-

2. Écran

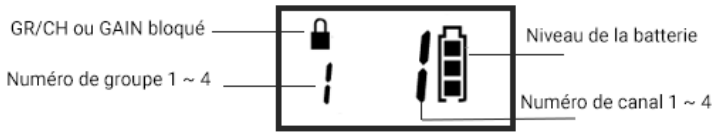

Niveau de batterie faible


Remplacez les batteries lorsque l'indicateur de signal s'allume en rouge et que l'icône de la batterie sur l'écran affiche seulement 1 barre.

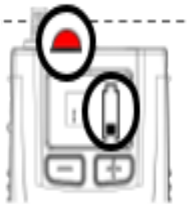

3. Indicateur de signal


	Émetteur (TX)	Récepteur (RX)
LED verte	Puissance suffisante	
LED rouge	Faible puissance	
La LED clignote	En sourdine	Récepteur hors du groupe
La diode ne s'allume pas	L'appareil est éteint	

4. Allumer/éteindre les appareils

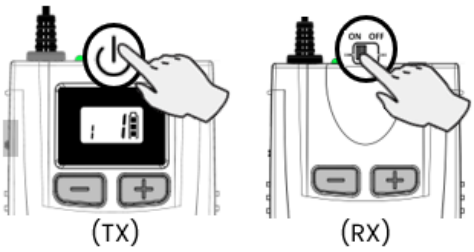


- (TX) Appuyez et maintenez le bouton⏻, pour allumer/éteindre l'appareil.
- (RX) Allumez (ON) éteignez (OFF) le récepteur à l'aide du bouton coulissant ON/OFF. Remarque: le récepteur s'éteint automatiquement s'il ne reçoit pas de signal de l'émetteur pendant 20 minutes. Déplacez à nouveau le bouton coulissant pour allumer l'appareil.

5. Régler le gain du microphone (GAIN) sur l'émetteur (TX)

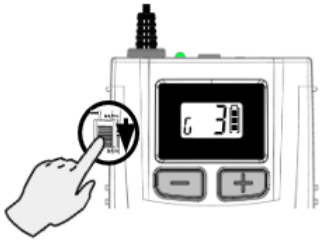


- Déplacez le bouton coulissant vers le bas pour sélectionner la fonction GAIN. Régler le gain du microphone à l'aide des boutons +/- (1 ~ 5, par défaut 3) si nécessaire.
- Déplacez le bouton coulissant vers le haut (GR/CH) lorsque vous sélectionnez le niveau de gain du microphone.

6. Sélection de canal de groupe (GR/CH) sur l'émetteur (TX)

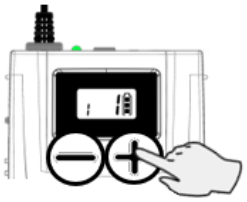


- Réglez le bouton coulissant de l'émetteur sur la fonction GR/CH. Sélectionnez le numéro de groupe à l'aide des boutons +/- (canaux disponibles: 1~4).

7. Personnaliser le volume de l'écouteur sur le récepteur (RX)

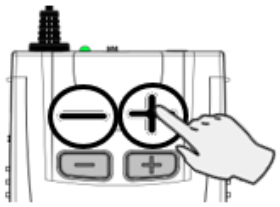


- Appuyez sur le bouton + ou - pour augmenter ou diminuer le volume de l'écouteur.

8. Sélection du même canal sue le récepteur (RX) que sur l'émetteur (TX)

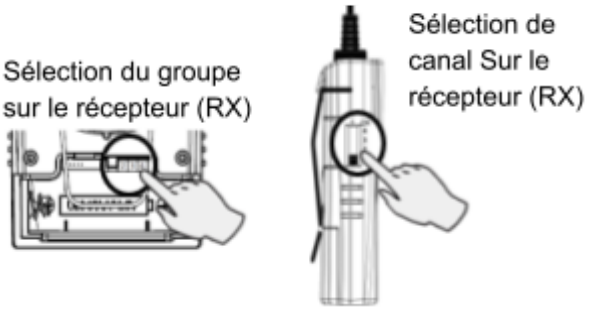

- Ouvrez le couvercle du compartiment à batteries du récepteur (RX). Définissez le numéro de groupe correspondant dans le compartiment à batteries.
- Définissez le même numéro de groupe à l'aide du bouton coulissant du récepteur (RX).

9. Verrouillage/déverrouillage de la fonction GR/CH ou GAIN sur l'émetteur (TX)

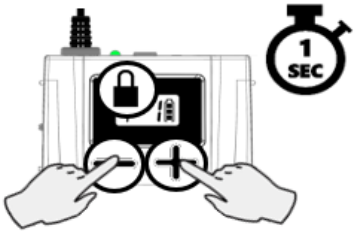

- Appuyez et maintenez enfoncés les boutons + et - sur l'émetteur pour déverrouiller les fonctions de sélection de canal de groupe (GR/CH) ou de gain du microphone (GAIN). Veuillez noter que les deux fonctions seront déverrouillées en même temps.
- L'icône apparaît lorsque les fonctions GR/CH et GAIN sont verrouillées. Pour déverrouiller à nouveau, appuyez sur et maintenez les boutons + et - enfoncés simultanément.
- Les fonctions seront verrouillées ou déverrouillées jusqu'à ce qu'elles soient modifiées manuellement.

10. Couper le microphone de l'émetteur (TX)



- Appuyez brièvement sur le bouton lorsque l'émetteur est allumé pour allumer/éteindre le microphone.
- L'indicateur de signal clignote lorsque le microphone est éteint.

11. Service après-vente et distribution

Modulation d'émission	4 GFSK, numérique
Fréquence radio	500-900 MHz, selon la région
Nombre de canaux	16
Bande passante	300-3400 Hz
Portée en ligne de mire [1]	>120 m, selon la région
Autonomie de la batterie [2]	Émetteur : >25 heures Récepteur : >40 heures
Batterie	1 x pile AA
Dimensions	61 x 70 x 20 mm, sans antenne ni clip-ceinture
Poids avec batterie	env. 65 g

[1] La portée varie en fonction de l'environnement et du pays.
[2] L'autonomie de la batterie dépend de l'utilisation.

12. Service après-vente et distribution

MEXPO
ul. Kazimierza Pułaskiego 8
81-368 Gdynia

+48 58 550 10 25
www.systemtourguide.com
biuro@systemtourguide.com