# Okayo CON-9


Émetteur et récepteur numériques UHF




## Manuel de l'utilisateur


## DÉSCRIPTION DES APPAREILS

### ◆ Émetteur CON-9T

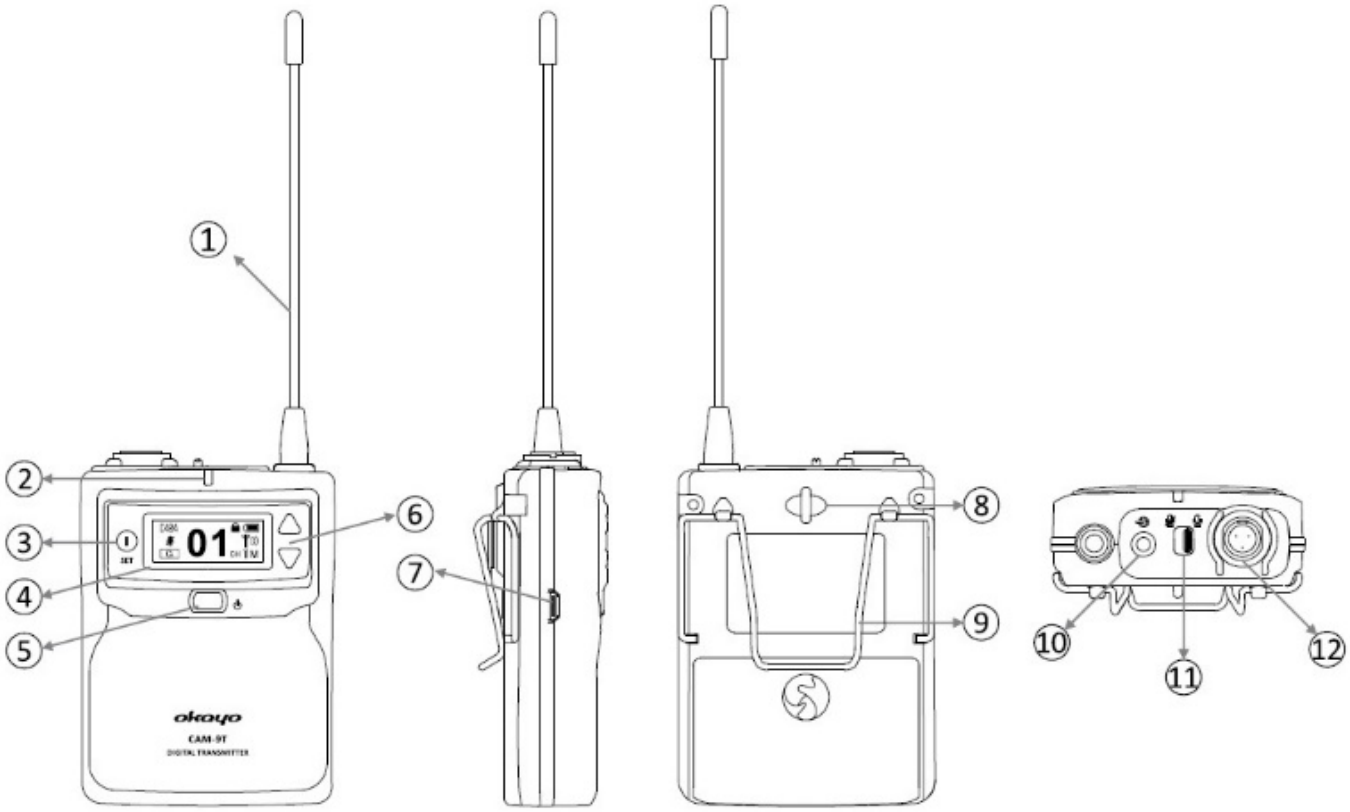


1. Antenne flexible
2. Diode LED
3. Bouton SET
4. Écran LCD rétro-éclairé
5. Bouton d'alimentation
6. Boutons haut/bas
7. Entrée USB (chargement avec des piles rechargeables)
8. Support pour tour de cou
9. Clip pour ceinture
10. Entrée audio
11. Bouton parler/mettre en sourdine
12. Entrée micro mini jack XLR


## ◆ Récepteur CON-9R

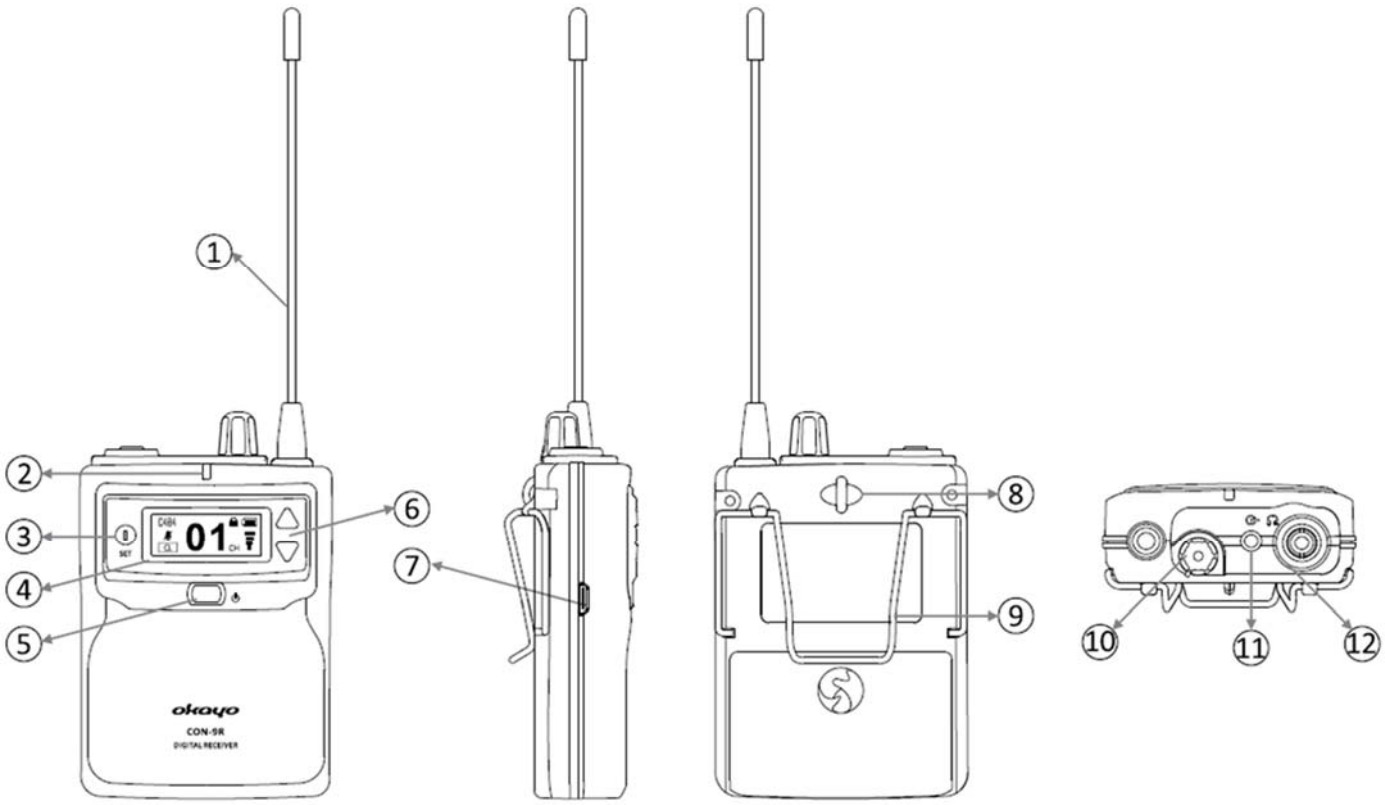



1. Antenne flexible
2. Diode LED
3. Bouton SET
4. Écran LCD rétro-éclairé
5. Bouton d'alimentation
6. Boutons haut/bas
7. Entrée USB (chargement avec des piles rechargeables)
8. Support pour tour de cou
9. Clip pour ceinture
10. Contrôle du volume
11. Sortie audio
12. Entrée écouteurs jack 3,5 mm

## ÉCRAN

## ◆ Émetteur CON-9T

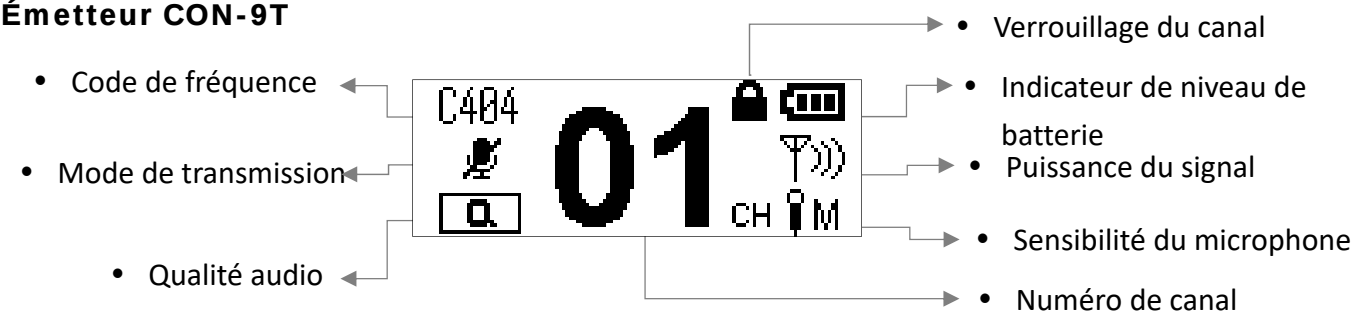

### ◆ Récepteur CON-9R

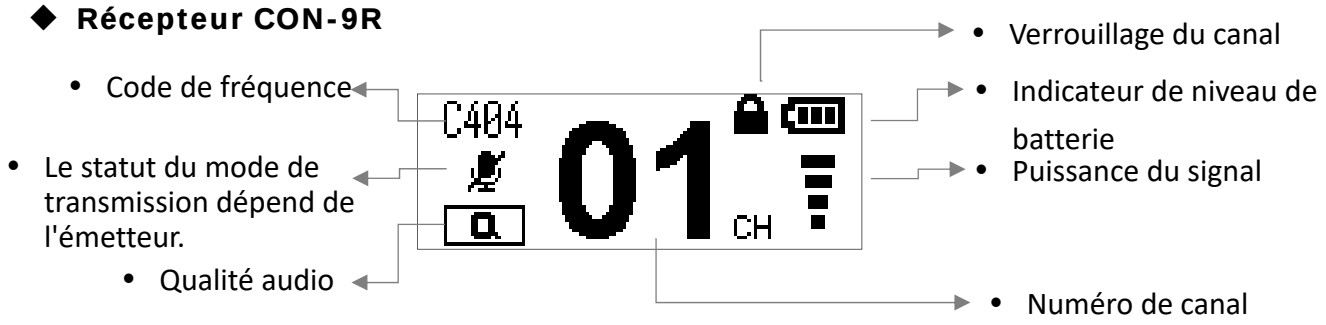


## RÈGLES GÉNÉRALES DE SERVICE ET DE FONCTIONNEMENT

### ◆ Allumer

Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes.

### ◆ Choisir le canal

Appuyez simultanément sur les boutons haut / bas et maintenez-les enfoncés pendant environ 3 secondes. Le verrouillage du canal sera désactivé. L'écran s'allumera et le numéro de canal commencera à clignoter. Sélectionnez le canal souhaité avec les boutons haut / bas. Confirmez le canal sélectionné avec le bouton SET.

### ◆ Vérifier la fréquence du canal


Appuyer sur le bouton SET L'écran affichera la fréquence du canal. Après 3 secondes, l'appareil revient automatiquement à l'écran d'accueil.

### ◆ Éteindre

Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes.


### ◆ Prise USB

- Charge: Connectez le câble USB à l'appareil éteint pour le charger.

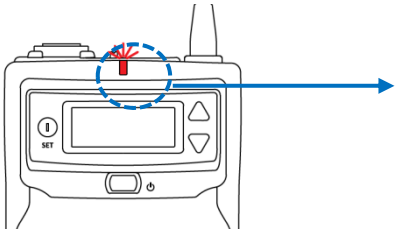

- Couleur rouge de la diode: Charge
- Couleur bleue de la diode: Complètement chargé

- Alimentation: Connectez le câble USB à l'appareil allumé pour maintenir la recharge. Le symbole s'affichera sur l'écran.

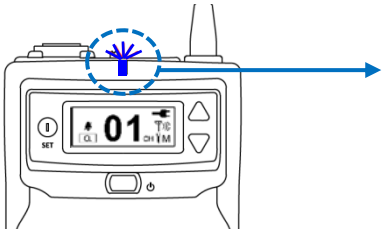

- La couleur bleue de la diode indique que l'appareil est correctement alimenté.

⚠ Avant de commencer le chargement, assurez-vous que l'appareil contient des piles rechargeables!

## PANNEAU DE CONFIGURATION

### ◆ Démarrer le panneau de configuration

1. Appuyez simultanément sur les boutons SET et sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil.
2. Le panneau de configuration apparaîtra sur l'écran, vous permettant de personnaliser les options selon vos préférences.
3. Utilisez les boutons haut / bas pour faire défiler les paramètres disponibles. Regardez le panneau ci-dessous.
4. Appuyez sur le bouton SET pour sélectionner le paramètre souhaité. Sélectionnez la configuration souhaitée avec les boutons haut / bas et confirmez avec le bouton SET.
5. Pour quitter le panneau de configuration, rechercher l'option « exit » sur l'écran avec les boutons haut / bas puis confirmez sur le bouton SET. L'appareil s'allumera automatiquement.

### ◆ CON-9T

| | |
|---|---|
| • QUALITY/ QUALITÉ | Qualité de transmission de l'émetteur<br>① HQ: Supérieure<br>② Q *(par défaut)*: Standard<br>*Nombre de canaux limité pour l'option HQ* |
| • LOCK/ VERROUILLAGE | Verrouillage automatique de canal<br>① ON *(par défaut)*: Allumé<br>② OFF: Éteint |
| • RF POWER/ PUISSANCE DU SIGNAL (puissance de l'émetteur) | Les limites de puissance pour les émetteurs de poche sont sont établies de manière officielle et peuvent varier d'un pays à l'autre.<br>① HIGH (H) *(par défaut)*: Portée plus grande<br>② LOW (L): Portée plus courte |
| • MIC GAIN/ SENSIBILITÉ DU MICROPHONE | ① HIGH ( H HAUTE<br>② MID (M) *(par défaut)* MOYENNE<br>③ LOW (L) BASSE |
| • AUTO PWR-ON/ DÉMARRAGE AUTOMATIQUE | L'émetteur s'allume automatiquement lorsque le chargeur est déconnecté il s'agit de CHG-24).<br>① ON: Allumé<br>② OFF (*par défaut*): Éteint |
| • EXIT | Sortie |

◆ **CON-9R**

| | |
|---|---|
| • QUALITY/ QUALITÉ | Qualité de transmission de l'émetteur<br>① HQ: Supérieure<br>② Q *(par défaut)*: Standard<br>*Nombre de canaux limité pour l'option HQ* |
| • LOCK/ VERROUILLAGE | Verrouillage automatique de canal<br>① ON *(par défaut)*: Allumé<br>② OFF: Éteint |
| • SQUELCH/ SYSTÈME ANTI-BRUIT | Cette option s'applique à la qualité du signal. Plus la qualité est bonne, plus la portée est courte.<br>① HIGH: la plus haute qualité, portée plus courte<br>② LOW *(par défaut)*: Qualité standard, portée plus longue |
| • AUDIO VOLUME/ NIVEAU AUDIO | Cette option s'applique au volume de la sortie audio.<br>① HIGH haut<br>② MID *(par défaut)* Moyenne<br>③ LOW Basse |
| • AUTO PWR-ON/ DÉMARRAGE AUTOMATIQUE | Le récepteur s'allume automatiquement lorsque le chargeur est déconnecté CHG-24).<br>① ON: Allumé<br>② OFF (*par défaut)*: Éteint |
| • AUTO PWR-OFF/ ARRÊT AUTOMATIQUE | Le récepteur s'éteindra automatiquement s'il ne reçoit pas de signal pendant 20 minutes.<br>① ON *(par défaut)* Allumé<br>② OFF Éteint |
| • EXIT | Sortie |

◆ **Restauration des paramètres par défaut**

- Appuyez simultanément sur les boutons haut/bas et sur le bouton d'alimentation et maintenez-les enfoncés pendant environ 3 secondes.
- L'appareil reviendra automatiquement aux paramètres par défaut.
- Liste des paramètres par défaut pour CON-9T.
  - Numéro de canal: 01
  - Qualité: Q
  - Verrouillage: ON

- Puissance du signal: HIGH
- Sensibilité du microphone: MID
- Démarrage automatique: OFF

- Liste des paramètres par défaut pour CON-9R.
  - Numéro de canal: 01
  - Qualité: Q
  - Verrouillage: ON
  - Système anti-bruit: LOW
  - Niveau audio: MID
  - Démarrage automatique: OFF
  - Arrêt automatique: ON

*La restauration des paramètres par défaut supprimera également les modifications apportées à l'aide du logiciel OK-CON-SW.*

## DISTRIBUTION ET SERVICE APRÈS-VENTE

**MEXPO**
ul. Kazimierza Pułaskiego 8
81-368 Gdynia

+48 58 550 10 25
+48 22 39 81 699

www.systemtourguide.com
office@systemtourguide.com