
Schéma de l'appareil

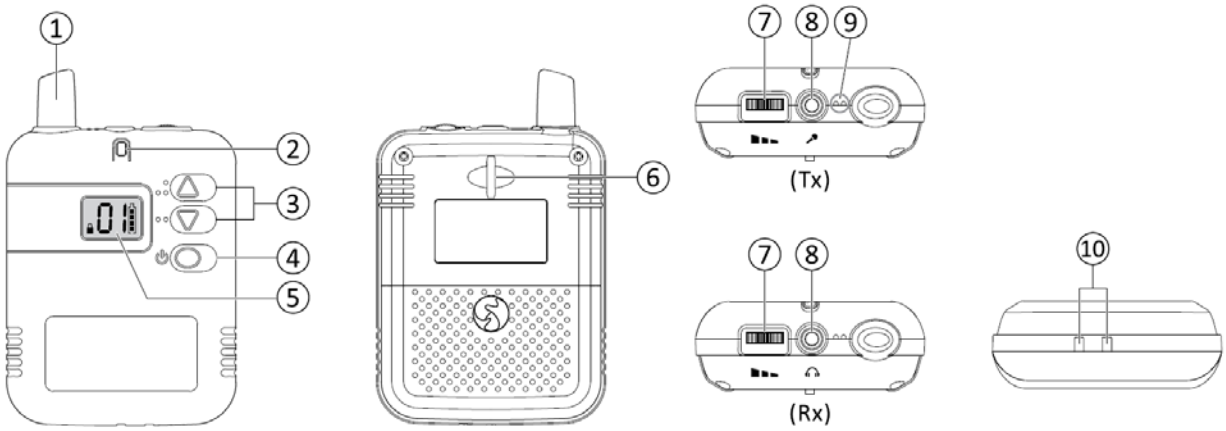

① Antenne
② Indicateur d'alimentation LED (Tx)
- Vert: puissance suffisante
- Rouge: puissance insuffisante

Indicateur d'alimentation / de réception LED (Rx)
- Vert: puissance suffisante et signal Tx reçu
- Rouge: puissance insuffisante et pas de signal Tx
- Pas de LED: Signal Tx non reçu

③ Bouton haut/bas
④ Bouton d'alimentation / configuration
⑤ Écran rétroéclairé
⑥ Trou pour cordon tour de cou
⑦ Réglage de volume du microphone (Tx) /Réglage de volume des écouteurs (Rx)
⑧ Entrée microphone 3.5 mm (Tx) / Entrée écouteurs 3.5 mm (Rx)
⑨ Microphone intégré (Tx uniquement)
⑩ Port de charge

■ Écran



■ **Instructions d'utilisation générales**

◆ **Allumer**

Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde.

◆ **Déverrouiller et personnaliser le canal**

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez et maintenez enfoncé les boutons ▲ et ▼ jusqu'à ce que le symbole disparaisse. Appuyez brièvement sur les boutons ▲ et ▼ pour sélectionner un autre canal préféré. Le canal sera automatiquement verrouillé s'il est inactif pendant 1 seconde.

◆ **Réglez le volume du microphone / écouteurs**

Utilisez le régulateur de volume située en haut de l'appareil pour régler le volume du microphone / écouteurs.

⚠ Avertissement: Écouter à fort volume pendant de longues périodes peut endommager votre audition.

- **Éteindre**

  Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.

- **Activer l'alarme hors de portée (Rx uniquement) (en option)**

  Les récepteurs activent l'alarme hors de portée s'ils ne reçoivent pas de signal d'un émetteur compatible pendant une minute. *Remarque: cette fonction est uniquement disponible si elle est activée en modifiant les réglages (voir les détails au chapitre "Utilisation avancée").*

■ Utilisation avancée

- **Nombre limité de canaux sans interférences**

  Vous ne pouvez choisir que des canaux avec une grande différence de bande de fréquence.

  Cela permet de faire fonctionner plusieurs émetteurs WT-300T-G2 sur des canaux différents, très proches les uns des autres, et ne provoque aucune interférence lors de la transmission.

  1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton ▼ pour allumer l'appareil et sélectionner les paramètres désirés.
  2. L'écran par défaut s'affiche 40 Appuyez sur les boutons ▲ ou ▼ pour parcourir les options.
  3. Après avoir sélectionné l'option choisie, appuyez sur le bouton● pour confirmer.
  4. L'appareil quitte automatiquement le menu de configuration et s'allume.

40	Tous les canaux sont disponibles pour la sélection.
A 12	Vous ne pouvez choisir que des canaux sans interférences.
Remarque: les numéros de canaux affichés à l'écran varient en fonction de la fréquence	

- **Configuration des paramètres**
  - **Émetteur (Tx)**
    1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton ▲pour allumer l'appareil et sélectionner les paramètres désirés.
    2. L'écran par défaut s'affiche .On. Appuyez sur les boutons ▲ ou ▼ pour parcourir les options.
    3. Après avoir sélectionné l'option choisie, appuyez sur le bouton.● pour confirmer.
    4. L'appareil quitte automatiquement le menu de configuration et s'allume.

Verrouillage du canal	Le canal indiqué sur l'émetteur sera automatiquement verrouillé lors de la mise sous tension de l'appareil.

	- ACTIVÉ (paramètre par défaut) - DESACTIVÉ

- **Récepteur (Rx)**
  1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton ▲pour allumer l'appareil et sélectionner les paramètres désirés.
  2. L'écran par défaut s'affiche  . Appuyez sur les boutons ▲ ou ▼ pour parcourir les options.
  3. Après avoir sélectionné l'option choisie, appuyez sur le bouton..● pour confirmer et sélectionner l'option suivante.
  4. L'appareil quitte automatiquement le menu de configuration et s'allume.

Économie d'énergie: 	Le récepteur s'éteindra automatiquement après une période d'inactivité spécifiée ci-dessous. - 0 (minutes) - 10 (minutes) - 20 (minutes) (*paramètre par défaut*) - 30 (minutes)
Alarme hors de portée 	Le récepteur déclenchera automatiquement l'alarme s'il est hors de portée d'un émetteur compatible pendant 1 minute. - ACTIVÉE - DESACTIVÉE (paramètre par défaut)
Verrouillage du canal 	Le canal indiqué sur le récepteur sera automatiquement verrouillé lors de la mise sous tension de l'appareil. - ACTIVÉ (paramètre par défaut) - DESACTIVÉ

◆ **Revenir aux paramètres par défaut**

Appuyez simultanément sur les boutons▼, ▲ et le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil. Les paramètres reviendront automatiquement aux valeurs par défaut. Tous les paramètres par défaut sont énumérés ci-dessous.

- **Émetteur (Tx)**
  - ✧ Numéro de canal: 01
  - ✧ Canaux: Tous les canaux sont ouverts.
  - ✧ Verrouillage du canal: ACTIVÉ
- **Récepteur (Rx)**
  - ✧ Numéro de canal: 01
  - ✧ Canaux: Tous les canaux sont ouverts.
  - ✧ Économie d'énergie: 20 (minutes)
  - ✧ Alarme hors de portée: DESACTIVÉE
  - ✧ Verrouillage du canal: ACTIVÉ

■ Distribution et service après-vente

Mexpo
ul. Kazimierza Pułaskiego 8
81-368 Gdynia

+48 58 550 10 25
+48 22 39 81 699
www.systemtourguide.com
office@systemtourguide.com