


AXIWI AT-350

Istruzioni per l'uso

Schema del dispositivo

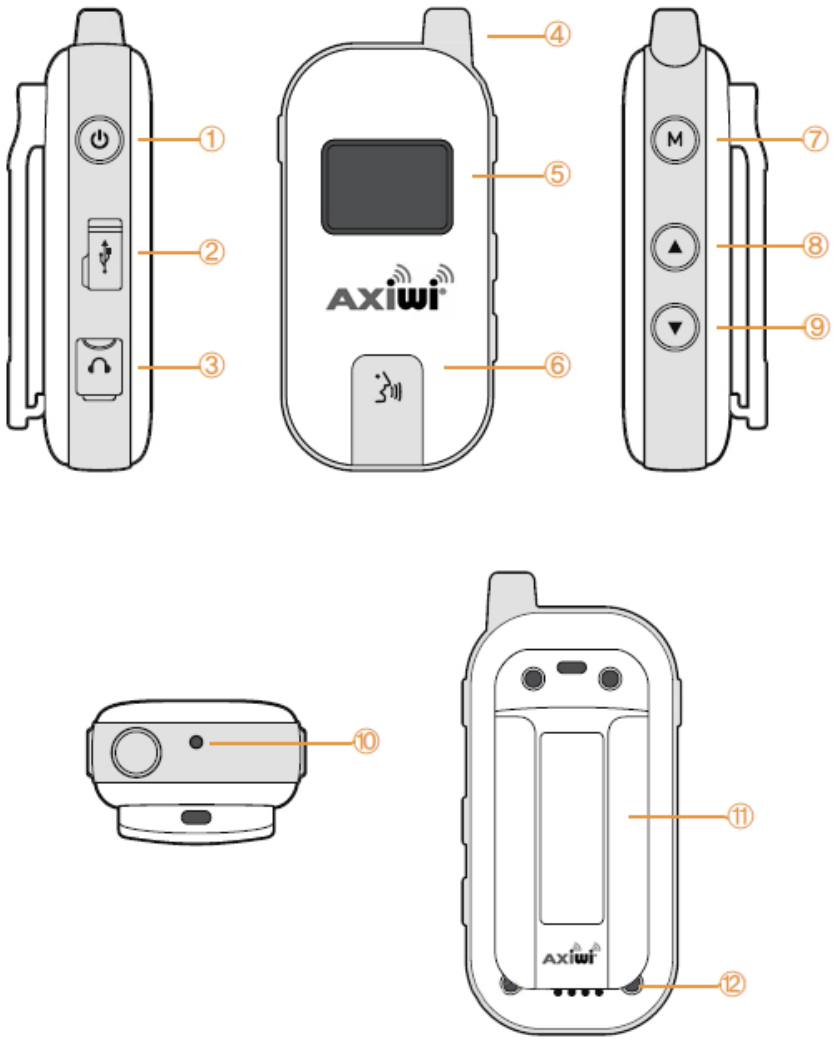


1. Tasto di accensione	Accende e spegne il dispositivo
2. Porta Micro USB	Ricarica la batteria tramite il cavo USB
3. Presa 3,5 mm	Per il collegamento del set auricolari/microfono
4. Antenna	Antenna per trasmettere/ricevere
5. Display LCD	Fornisce informazioni importanti per l'utente
6. Tasto TALK	Attiva e disattiva la trasmissione (microfono)
7. Tasto MENU	Sblocca il cambio di canale

8. Tasto SU	Per aumentare il suono di ricezione della trasmissione e il cambio di canale
9. Tasto GIÙ	Per diminuire il suono della ricezione della trasmissione e del cambio di canale.
10. LED	Indica lo stato di carica della batteria. LED rosso - in carica, LED verde - batteria completamente carica.
11. Clip per cintura	Utilizzato per il trasporto del dispositivo
12. Piastre batteria	Utilizzato per caricare il dispositivo nel caricabatteria multiplo dedicato

Prima di configurare il sistema AT-350, si raccomanda di collegare il set auricolari/microfono alle prese jack da 3,5 mm delle unità..

Schema del display

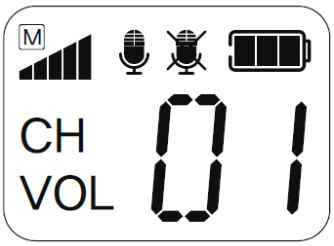

Informazioni sulla modalità MASTER

Livello di ricezione:
Informazioni sulla ricezione del segnale nei dispositivi

Indica la trasmissione attivata (microfono)

Indica la trasmissione disattivata (microfono)

Indica lo stato della batteria

CH Indica il numero del canale

VOL Livello sonoro di trasmissione e ricezione: 00 - 06

Avviamento di AT-350

Attivare per prima la modalità MASTER 

1. Tenere premuti contemporaneamente, per circa 2 ~ 3 secondi, il tasto di accensione e il tasto ▲
2. Il display LCD si accenderà e nell'auricolare udiremo il messaggio vocale MASTER ON.

Attivazione del modo SUBMASTI + ▼

1. Tenere premuti contemporaneamente per circa 2 ~ 3 secondi il tasto di accensione e il tasto ▼.
2. Il display LCD si accenderà e nell'auricolare udiremo il messaggio vocale TALK ON.




Attivazione del modo FOLLOWER

1. Tenere premuto per circa 2 ~ 3 secondi il tasto di accensione.
2. Il display LCD si accenderà e nell'auricolare udiremo il messaggio vocale SLAVE ON.


Spegnimento del dispositivo

1. Tenere premuto per circa 2 ~ 3 secondi il tasto di accensione.
2. Il display LCD si spegnerà e nell'auricolare udiremo il messaggio vocale POWER OFF.


Modalità del dispositivo

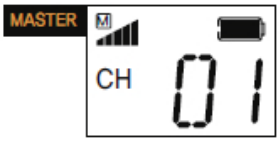


Attivato come master

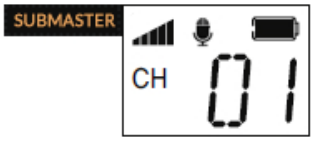

Attivato come submaster

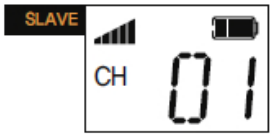

Collegato con master

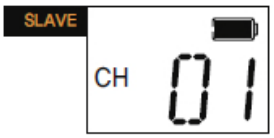

Attivato come follower

MODO MASTER

Il MASTER è il dispositivo che consente la comunicazione e la gestione dell'intero gruppo. Ogni canale di comunicazione del sistema Axiwi AT-350 deve avere un dispositivo che opera in modalità MASTER. Se sul canale non è presente alcun dispositivo in questa modalità o in caso di spegnimento, l'intero gruppo perde la capacità di comunicazione tra i membri.

L'utente di tale dispositivo, quando la modalità MASTER è attivata e il microfono è collegato, può comunicare immediatamente con il gruppo. Nessun utente SUBMASTER o FOLLOWER può silenziare o espellere il "master" dal gruppo.

MODO SUBMASTER

Il SUBMASTER è un dispositivo che, come il MASTER, una volta attivato, può comunicare immediatamente con l'intero gruppo, ma non ha la funzione di MASTER. Su un solo canale può operare un massimo di 5 dispositivi in modalità SUBMASTER, ma la possibilità di trasmettere (parlare nel microfono) per i dispositivi in modalità

FOLLOWER è bloccata. Lo spegnimento di un dispositivo in modalità SUBMASTER non causerà alcuna interferenza con la comunicazione dell'intero gruppo.

Un utente di tale dispositivo, dopo aver attivato la modalità SUBMASTER e aver inserito il microfono nella presa, può comunicare immediatamente con il gruppo. Gli utenti MASTER e FOLLOWER non possono silenziare né espellere il SUBMASTER dal gruppo.

MODO FOLLOWER


Il FOLLOWER è un dispositivo che può comunicare con l'intero gruppo o essere solo il destinatario di trasmissioni audio. L'AT-350 in modalità FOLLOWER può solo entrare o uscire dalla comunicazione con il gruppo. Allo stesso tempo, 5 utenti + 1 MASTER (se nel gruppo non vi sono dispositivi attivati in modalità SUBMASTER) possono comunicare tra loro, in modo da ottenere 6 dispositivi che operano in full duplex. Se il 7° utente si unisce alla conversazione, espelle automaticamente dalla modalità di comunicazione l'utente AT-350 in modalità FOLLOWER che è rimasto in modalità di comunicazione (microfono acceso) per più tempo.

Livello del volume ▲ / ▼




1. Premere il tasto ▲ (SU)/<grafika> ▼ <grafika>, simbolo [VOL].
2. Cambiare il livello del volume con i tasti ▲ (SU) / ▼ (GIÙ)
3. In caso di mancata pressione dei tasti, lo schermo torna in modalità default dopo 1,5 s.

**Il livello di ricezione del suono può essere regolato da 00 a 06.*

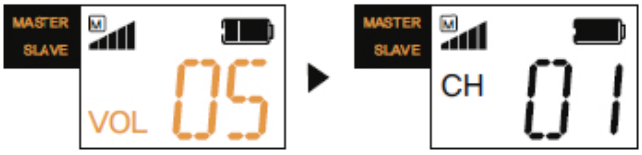

Cambio del canale M → ▲ ▼

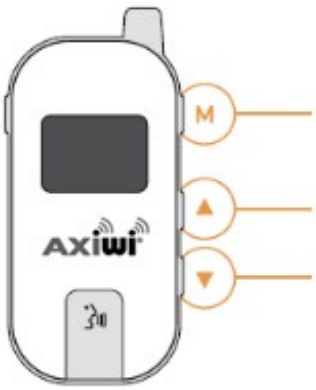


1. Premere il tasto MENU, il simbolo [CH] inizia a lampeggiare
2. Cambiare il canale con i tasti ▲ (SU)/ ▼ (GIÙ)
3. Premere nuovamente il tasto MENU per confermare la selezione del canale.

** Funzione di memoria del canale: dopo il riavvio, il dispositivo ricorda il numero di canale precedente.*

Accensione/spegnimento della trasmissione (riferito a FOLLOWER)


Accensione della trasmissione (microfono)

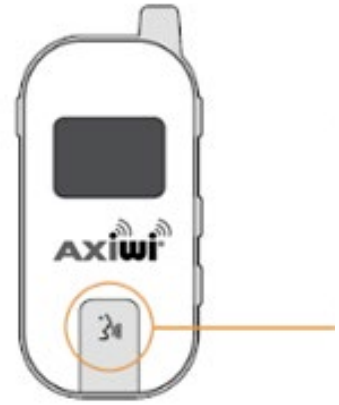

1. Premere il tasto TALK.
2. Sul display appare il simbolo del microfono acceso e nell'auricolare udiremo il messaggio vocale TALK ON.

Spegnimento della trasmissione (microfono)

1. Premere il tasto TALK.
2. Il simbolo del microfono scompare dal display e nell'auricolare udiremo il messaggio vocale TALK OFF.

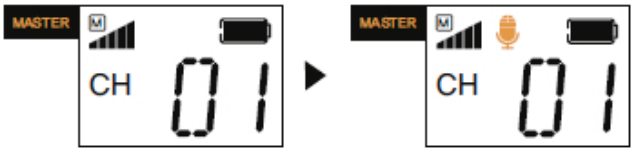

Opzioni di gestione del gruppo dei FOLLOWER

Convalida il blocco della trasmissione del microfono su tutti i dispositivi in modalità FOLLOWER del canale. Non si applica ai dispositivi in modalità SUBMASTER.




1. Nel dispositivo MASTER, tenere premuto per circa 3~5 secondi il tasto ▼ (GIÙ)
2. Sul display del dispositivo FOLLOWER apparirà il simbolo del microfono bloccato e nell'auricolare udiremo il messaggio vocale 'tu-tu'.
3. In questo momento, l'utente in modalità FOLLOWER non può comunicare nel gruppo.

Blocco della trasmissione FOLLOWER

1. Nel dispositivo MASTER, tenere premuto per circa 3~5 secondi il tasto ▼ (GIÙ)
2. Sul display del dispositivo FOLLOWER scomparirà il simbolo del microfono bloccato e nell'auricolare udiremo il messaggio vocale 'tu-tu'.



Stato di carica della batteria

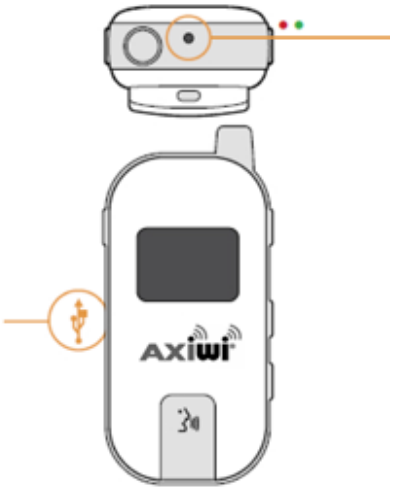


Il dispositivo può essere caricato tramite il cavo Micro USB.

Durante la carica, il LED rosso nella parte superiore del dispositivo si accende.

Quando la carica è completa, si accende il LED verde .

Il livello residuo della batteria viene visualizzato sull'icona della batteria.

Quando il livello della batteria è basso, l'auricolare emette il segnale acustico "BATTERY LOW" (10 volte per 5 minuti) e l'icona della batteria lampeggia.

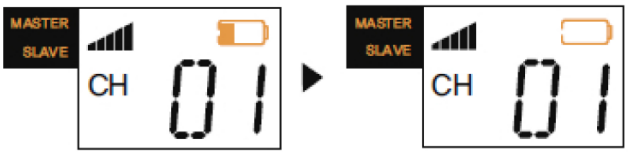

Specifica tecnica

Banda di frequenza	863.15 MHz ~ 865 MHz
Modulazione	GFSK
Numero di canali	8
Comunicazione full duplex simultanea	Fino a 6 utenti (1 MASTER + 5 SUBMASTER / FOLLOWER)
Modalità di comunicazione	MASTER, SUBMASTER, FOLLOWER
Frequenza per canale	863.15, 863.40, 863.65, 863.90, 864.15, 864.40, 864.65, 864.90
Larghezza di banda	Meno di 300 kHz
Potenza di trasmissione	10 mW
Portata di trasmissione	+ / - 300 metri in assenza di ostacoli
Capacità della batteria	Li-Pol 3,7 V 1300 mAh
Durata della batteria	Max 10 ore
Tempo di ricarica della batteria	~ 4 ore

Dimensioni	38 x 78 x 19 [mm]
Peso	70 g
Porta di ricarica	Micro USB
Presa per auricolare-microfono	Jack 3,5 [mm]
Classe di tenuta	IP54

Servizio assistenza e distribuzione

Mexpo sp. z o.o.
ul. Kazimierza Pułaskiego 8
81-368 Gdynia

+48 58 550 10 25
+48 22 39 81 699
office@systemtourguide.com
www.sistematourguide.it