

Istruzioni per l’uso TG-201 LINKX

Schema del dispositivo e istruzioni

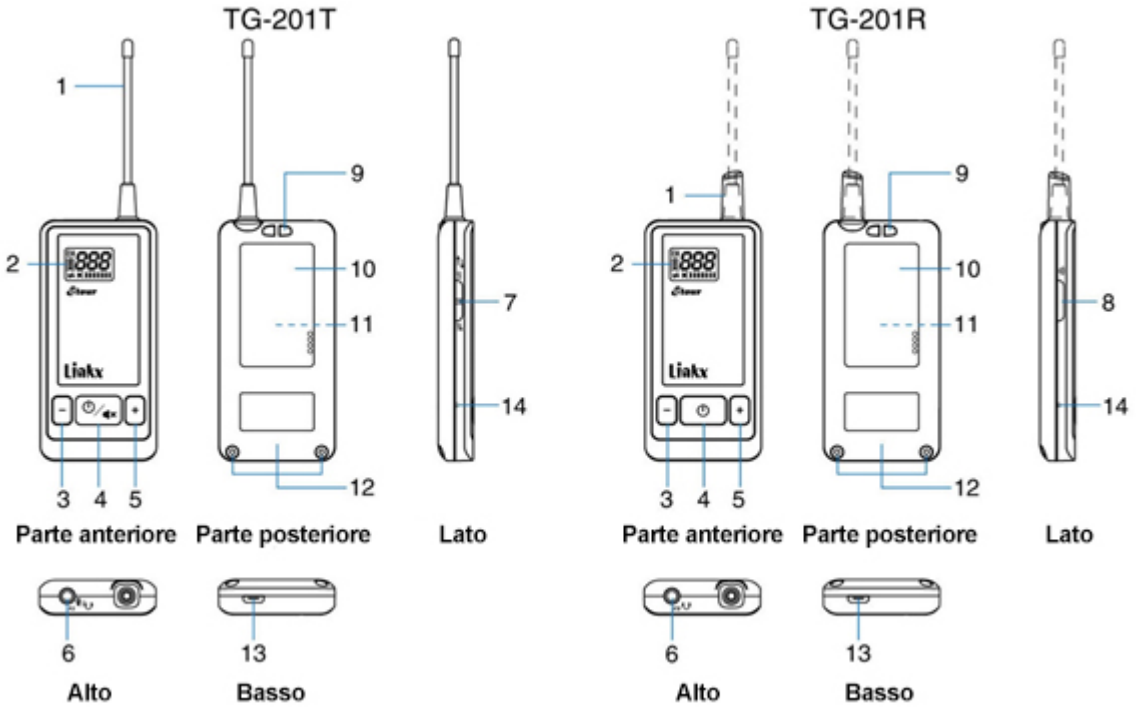

1. Antenna
2. Display LCD
3. Tasto "basso” per il cambio del canale e la regolazione del volume
4. Tasti Accendi (On) / Spegni (Off) / Mute / Imposta – Trasmettitore; funzione aggiuntiva per TG-201T: per la tacitazione del segnale audio
Tasti Accendi (On) / Spegni (Off) / Imposta - Ricevitore
5. Tasto "alto” per il cambio del canale e la regolazione del volume
6. Ingresso per il kit auricolari-microfono / ingresso del microfono(trasmettitore)
Uscita per gli auricolari (ricevitore)
7. Commutatore per la comunicazione full duplex (trasmettitore)
8. Tasto conversazione (ricevitore)
9. Punto di collegamento del laccio
10. Area dell’etichetta
11. Vano batterie e accumulatore ai polimeri di litio incorporato
12. Coperchio del vano batterie e viti
13. Porta per la ricarica Micro-USB
14. Tasto “Forza chiusura”

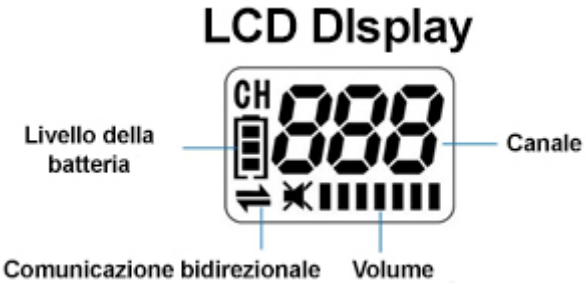

Legenda delle illustrazioni sul display LCD

	TG-201T Trasmettitore	TG-201R Ricevitore
CH 001	Cambio del canale	
	Mute/Microfono non collegato	Mute
	Livello 5 di volume del microfono	Kopfhörer / 5 Lautstärken
	Comunicazione bidirezionale attiva , volume degli auricolari: 4	—
	—	Comunicazione bidirezionale attiva , volume degli auricolari: 4
	Comunicazione bidirezionale	

	TG-201T Trasmettitore	TG-201R Ricevitore
888	—	Segnale assente
	Carica rimasta nella batteria: 100%	
	Carica rimasta nella batteria: 70%	
	Carica rimasta nella batteria: 30%	
	Carica rimasta nella batteria: 10%	

Collegamento del kit auricolari-microfono al trasmettitore e dell'auricolare al ricevitore

- Inserire lo spinotto (3,5 mm) del kit auricolari-microfono nell'ingresso del trasmettitore (6) e lo spinotto dell'auricolare (3,5 mm) nel ricevitore (6). Accertarsi che lo spinotto sia stato completamente inserito nell'ingresso del dispositivo.

Accensione e spegnimento dell'apparecchiatura

- Tenere premuto per 2 secondi il tasto di accensione del dispositivi ⏻ / ⏻🔇(4), che dopo l'accensione mostrerà l'ultimo canale usato. Lo spegnimento del dispositivo avrà luogo dopo la pressione prolungata (per 2 secondi) dello stesso tasto.
- Qualora il ricevitore non riceva il segnale del trasmettitore per 20 minuti, si spegnerà automaticamente (risparmio della batteria).

Come cambiare canale nel ricevitore e nel trasmettitore

- Premere contemporaneamente i tasti − + (3 e 5) e tenerli premuti per 2 secondi, finché non comincerà a lampeggiare il segno CH, premendo il tasto + (5) o − (3) impostare il canale desiderato. Premendo rapidamente il tasto di accensione ⏻ / ⏻🔇(4) confermare il canale impostato.
- Accertarsi che il ricevitore/ricevitori e il trasmettitore siano impostati sullo stesso canale. Quando il ricevitore sarà su un altro canale e non riceverà il segnale del trasmettitore, il suo display lampeggerà.

Sincronizzazione automatica dei canali

- Al momento del cambio del canale nel trasmettitore, i ricevitori accesi si sincronizzano automaticamente con il canale del trasmettitore.

Modifica del livello di volume del trasmettitore e del ricevitore

RIcevitore

- Usando i tasti (3) e (5) è possibile impostare un livello di volume compreso tra 1 e 8 (l'icona lampeggiante del volume indica l'assenza totale del suono).

Trasmettitore

- Usando i tasti (3) e (5) [-] è [+] possibile impostare il volume in un intervallo compreso tra 4 e 8.
- La pressione rapida del tasto di [⏻/🔇] accensione (4) comporta l'attivazione della funzione MUTE. L'indicatore del livello di volume sparirà e comincerà a lampeggiare l'icona del suono barrata. Una nuova e rapida pressione del tasto annulla la funzione MUTE.

Memoria del livello di volume

- I ricevitori memorizzano l'ultimo livello di volume impostato. In caso di nuovo avviamento, restano sul medesimo livello.

Selezione della comunicazione monodirezionale e bidirezionale

- Il trasmettitore permette di scegliere tra comunicazione monodirezionale e bidirezionale. Quando il possessore del trasmettitore parla, il sistema permette al possessore del ricevitore di unirsi alla conversazione. Per attivare la comunicazione bidirezionale, spostare il cursore sul lato del trasmettitore in posizione ON (l'icona del volume comincerà a lampeggiare). Il possessore del ricevitore, premendo a lungo il tasto "parla" sul lato del dispositivo (8) può unirsi alla conversazione. Occorre parlare al microfono incorporato nella parte superiore del dispositivo, tenendo premuto il pulsante "parla" (gli altri possessori dei ricevitori sentiranno tutta la comunicazione). Il rilascio del tasto nel ricevitore lo esclude dalla conversazione e permette a un altro possessore di parlare. La doppia pressione rapida del tasto "parla" permette di parlare senza tenere premuto il tasto "parla". La nuova pressione di "parla" comporta al ritorno all'impostazione precedente. La posizione OFF del cursore sul lato del trasmettitore permette unicamente la comunicazione monodirezionale (i possessori dei ricevitori non possono unirsi alla conversazione).

NOTA

- I ricevitori e i trasmettitori, durante la ricarica, si spegnono automaticamente. Per usare il dispositivo durante la ricarica, è necessario riaccenderlo.